



**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

ЭКСКАВАТОР-КАЧАЛКА-БЕГОВЕЛ UNIX KIDS BROWN



ВАЖНО

Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию. Сохраните настоящее руководство для дальнейшего использования.

Характеристики продукта могут отличаться от представленных на фотографиях и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.



Рады приветствовать вас, пользователи продукции **UNIX Kids!**

Мы благодарны, что ваш выбор был остановлен на продукции нашего бренда. Для того чтобы обеспечить вашу максимальную сохранность, команда **UNIX Kids** просит вас с вниманием отнестись к изучению инструкции перед использованием! В случае если инструкция в дальнейшем будет потеряна, её всегда можно найти на официальном сайте.

UNIX Kids заботится о своих покупателях и всегда готов ответить вам на все возникшие вопросы, в том числе и по эксплуатации товара. Для этого достаточно обратиться к продавцу или дилеру, у которого он был приобретен. Уверены, вы с удовольствием будете пользоваться товарами нашего бренда! С брендом **UNIX Kids** вы можете быть уверены, в качестве.

Мы постоянно развиваемся и предлагаем нашим клиентам самые современные и лучшие технологии на рынке. Вся продукция бренда **UNIX Kids** много лет пользуются популярностью не только у взрослых, но и у их детей. Для того, чтобы изучить полный ассортимент продукции, наведите камеру на QR-код и перейдите на наш официальный сайт.



UNIXFIT.RU

Меры предосторожности

- Изделие не подходит для детей младше 18 месяцев.
- Изделие предназначено только для использования в помещении.
- Устанавливайте изделие на плоской поверхности в открытом пространстве.
- Не используйте на мокрых, неровных, шероховатых или скользких поверхностях.
- Перед использованием тщательно проверьте надежность крепления всех деталей.
- Регулярно осматривайте основной корпус и гайки изделия.
- При обнаружении трещин или других признаков износа немедленно прекратите использование изделия во избежание получения травм.
- Если гайки изношены и не могут быть затянуты, свяжитесь с производителем для приобретения и замены необходимых деталей.
- Храните упаковочные материалы в месте, недоступном для младенцев и детей младшего возраста.
- Храните изделие в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, огня и источников тепла
- Не позволяйте детям играть с изделием, если оно сломано, во избежание случайного проглатывания деталей, удушья или других травм.
- Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

* Предупреждение: Содержит мелкие детали. Сборка должна производиться взрослыми.

Список деталей



01 Основной корпус X1



02 Переднее колесо X1



03 Руль X1



04 Гайка для руля X1
+ заглушка X1



05 Балансировочная доска X1



06 Ручка X1



07 Винт X1
(для модели "Экскаватор")



08 Ковш X1
(для модели "Экскаватор")



09 Соединитель X1
(для модели "Экскаватор")



10 Малая гайка X1 (для
модели "Экскаватор")



11 Противоскользящие
полоски X2



12 Отвертка X1



13 Защитный кожух X1

Инструкция по сборке (игрушка-качалка)



Шаг 1. Закрепите переднее колесо и рулевой рычаг к основному корпусу, затем закрепите сам руль с помощью шестигранной гайки и заглушки.



Шаг 2. Вставьте противоскользящие полоски в прорези на балансировочной доске.



Шаг 3. Установите основной корпус на балансировочной доске и закрепите фиксирующими ручками.



Шаг 4. Вставьте соединитель и закрепите его винтом и маленькой гайкой. На этом сборка завершена.


Инструкция по сборке (игрушка-экскаватор)



Шаг 1. Закрепите переднее колесо и рулевой рычаг к основному корпусу, затем закрепите сам руль с помощью шестигранной гайки и заглушки.



Шаг 2. Прикрепите соединитель к ковшу.

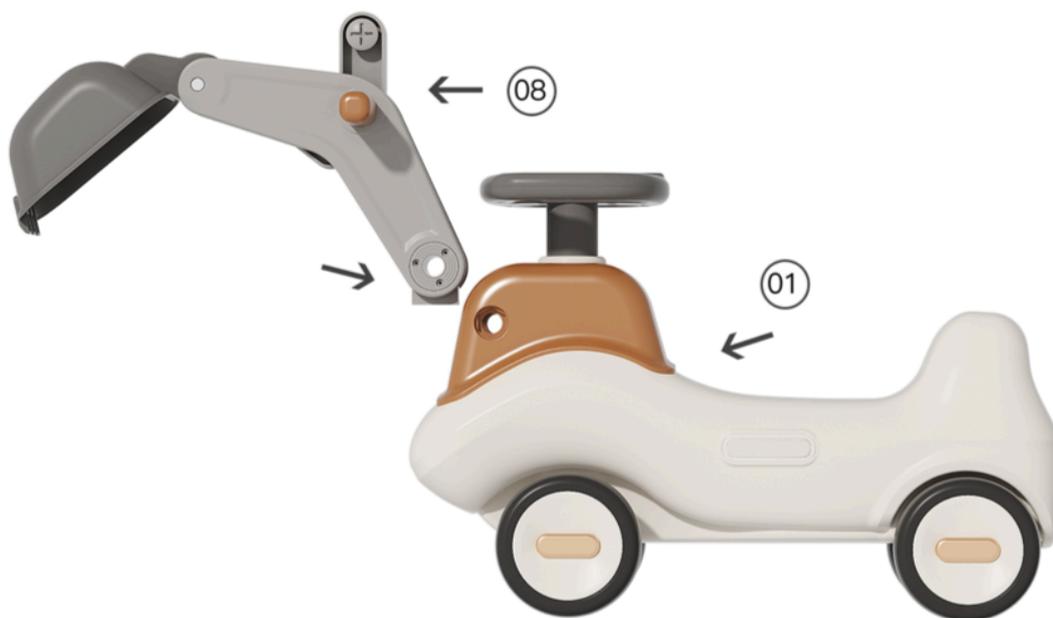

Шаг 3. Прикрепите ковш к основному корпусу.



Шаг 4. Вставьте винт в отверстие и закрепите его с помощью маленькой гайки с другой стороны.



Шаг 5. Установите основной корпус на балансировочной доске и закрепите фиксирующими ручками. На этом сборка завершена.

**Развивайтесь
вместе с *UNIX* *KIDS***

